
コクヨ マルチシュレッダー KPS-M70X 取扱説明書

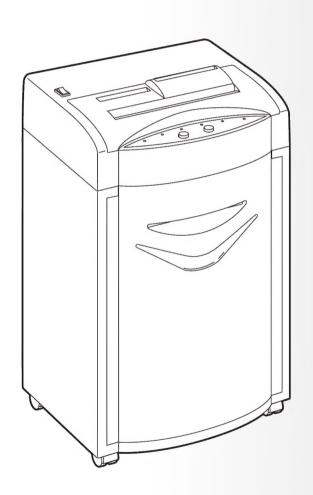

このたびは、マルチシュレッダー KPS-M70Xをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本製品は、紙・FD (フロッピーディスク)・MO・CD・DVD・クレジットカードを細断できます。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用になる前に本書をよくお読みください。
- 本書をお読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

使用上の注意

本製品および取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)を理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示について



この表示は、死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容です。



この表示は、傷害を負う可能性および、 物的損害の発生が想定される内容です。

図記号について



この図記号は、絶対に行ってはいけない 「禁止」の内容です。



この図記号は、指示に従い行っていただく 「強制」の内容です。

細断くずを捨てる場合は、安全のため電源

小警告



販売店に修理をご依頼ください。



Little

なります。

はしない

(傷つけたり、加工したり、無理に引っ張った

り、曲げたり、重いものをのせたりしない。) 傷んだまま使用すると、火災・感電の原因に

コンセントや配線器具の定格を超える使い

方や交流100V・50/60Hz以外での使用

たこ足配線など、定格を超えると、発熱による

火災・感電の原因になります。

プラグを抜く


! 注意



| 0 | ぬれた手で電源ブラグを抜き差ししない 感電の原因になります。 | | |
|------------|--|--|--|
| 0 | 電源プラグを抜くときは、電源コードを 引っ張らない コードが傷つき、火災・感電の原因になります。 | | |
| 0 | 不安定な場所に置かない 倒れたりして、けがの原因になることが あります。 | | |
| 0 | 機械内部に金属類を入れたり、水などをかけない 火災・感電の原因になります。 | | |
| 0 | 高温になる場所や、湿気、ほこりの多い場所 に置かない 火災・感電の原因になります。 | | |
| 0 | 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が 当たるような場所に置かない 火災・感電の原因になります。 | | |
| 0 | 直射日光のあたる場所に置かない 誤動作、故障の原因になります。 | | |
| \Diamond | 機器の上にものをのせない 誤動作、故障の原因になります。 | | |

- ※本製品は弊社で定める品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万が一、製造上の原因による故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
- ※お客様または第三者が本製品の誤使用や故障、その他の不具合など本製品の使用を原因として発生した損害や逸失利益 につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

各部の名称と働き

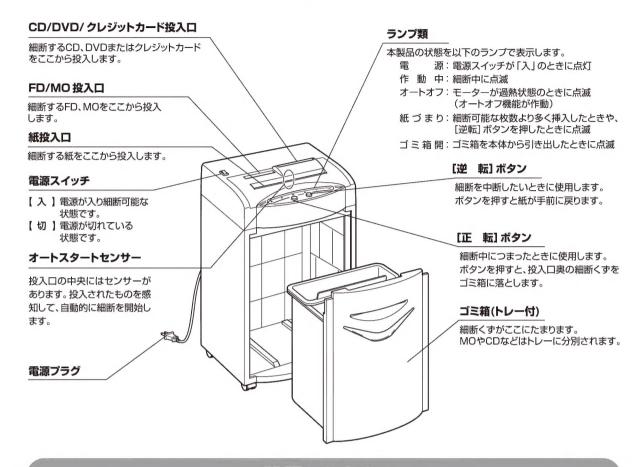


設置のしかた

- 1 本製品を平らで安定した場所に置きます。
- **2** 電源スイッチが「切」になっていることを確認して、電源プラグをコンセントに差し込みます。

細断するときは、電源スイッチを「入」にして、P.4「細断のしかた」を参照してください。

3 ゴミ袋をセットする場合は、ゴミ箱内の壁にそってゴミ袋をきれいにのばしてセットしてください。

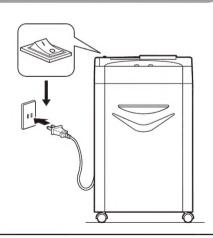




- ・長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- 直射日光の当たる場所に置かないでください。
- ・調理台や加湿器の側など、油煙や湯気があたるような場所に置かないでください。
- ・冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。

細断のしかた

[電源] ランプが点灯していることを確認して、細断したいものを各投入口に入れます。

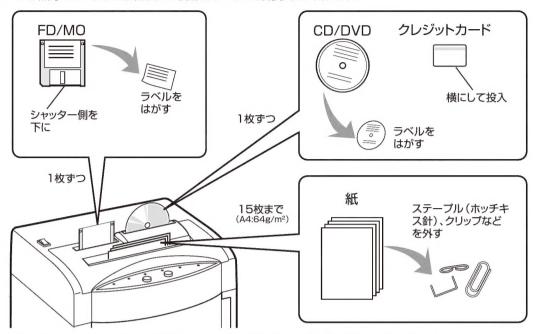


※紙とFD/MOなど、一度に異なる種類のものは細断できません。別々に細断を行ってください。

すべての細断が終わったら、電源スイッチを「切」にしてください。



- ・ 紙とFD/MOを同時に投入するなど、異なる種類のものを一度に細断しないでください。
- ・細断中は投入口から中をのぞかないでください。
- ・細断可能な枚数より多くの紙を無理に投入しないでください。
- ・ クレジットカードは、磁気記録部分を確実に細断するため、横にして投入してください。
- ・長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

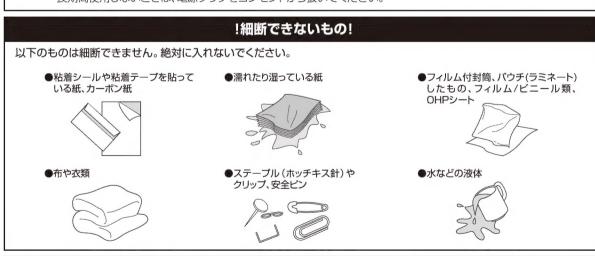

オートオフ機能(細断中に停止した・細断できない)


連続使用した時や、何回も紙づまりが発生した場合、モーターを過熱から保護する為にオートオフ機能が作動し、[オートオフ] ランプが点滅した状態で細断が停止します。オートオフ機能が作動したら、電源スイッチを「切」にして約30分間休ませてモーターを冷却してください。その後、電源スイッチを「入」にして[オートオフ] ランプが消灯すれば、細断を再開できます。連続使用時間目安(定格時間)は約15分です。


細断中につまったときは

[紙づまり]ランプが点滅し、細断物が自動的に戻ります。

■ 紙がつまった場合

- ① 紙を投入口より取り出します。
- ②「正転」「逆転」の操作をして、内部のつまりを除きます。
- ③ 投入枚数を、最大細断枚数以下にして再投入します。
- FD·MO·CD·DVD·クレジットカードがつまった場合 無理に引き抜かず、「正転」「逆転」の操作をして投入口より 引き出してください。
 - ※FD/MOが繰り返しつまるときは、シャッターを取り外して 細断してください。

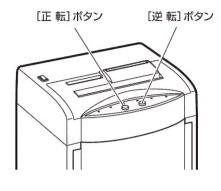



掃除のしかた

細断くずを捨てる

細断くずは、満杯になる前に捨ててください。 満杯まで細断すると、細断くずの巻き込みにより、故障の原因になります。

- 電源が入っているときは、電源スイッチを「切」にします。
- 2 電源プラグをコンセントから抜きます。
- 3 ゴミ箱を引き出して、ゴミ箱内の細断くずを捨てます。 各市区町村の指示や条例に従って、可燃/不燃などに分別して捨ててください。



投入口や排出口に手を入れないでください。 けがなどの事故に つながる恐れがあります。


本製品表面の汚れを落とす

- 電源が入っているときは、電源スイッチを「切」にします。
- 2 電源プラグをコンセントから抜きます。
- 3 本製品の外側とゴミ箱を、柔らかい布でから拭きします。
 汚れがひどいときは、布に水で薄めた中性洗剤を含ませてふき取ってください。



・シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・傷などの原因になります。

注意 ・ 可燃性スプレー(エアダスターなど) は使用しないでください。

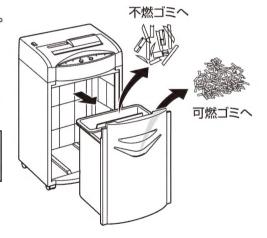

故障かな?

修理を依頼する前に以下を確認してください。いずれにも当てはまらない場合は、販売店にお問い合わせください。

| こんなときは | ここを確認してください | 対処方法 | | | |
|---|-------------------------------|--|--|--|--|
| 細断を開始しない | 電源プラグを正しくコンセントに差し 込んでいますか? | 電源プラグを正しくコンセントに差し込んでください。 | | | |
| | 本製品の電源は入っていますか? | 電源スイッチを「入」にしてください。 | | | |
| | 細断したいものを投入口中央から入れていますか? | 投入口中央(オートスタートセンサー部)から入れ てください。 | | | |
| | [ゴミ箱開]ランプが点滅して いませんか? | ゴミ箱を本体に正しくセットしてください。 | | | |
| 細断中に停止した/ 細断物が逆戻りした | 細断できる枚数より多い紙を入れて いませんか? | 紙を15枚以下にして細断してください。 | | | |
| | [オートオフ] ランプが点滅して いませんか? | 電源スイッチを「切」にして休ませて モーターを冷却してください(約30分間)。 | | | |
| | [紙づまり] ランプが点滅して いませんか? | つまった紙を取り除いてください。 (P.5「細断中につまったときは」参照) | | | |
| | ゴミ箱が細断くずで満杯になっていま せんか? | 電源スイッチを「切」にしてプラグを抜き、細断くず を捨ててください。 (P.5「細断くずを捨てる」参照) | | | |
| クロスカット状に細断 されない | 細断できる枚数より多い紙を入れて いませんか? | 紙を15枚以下にして細断してください。 | | | |
| 細断の動作が停止しない/ 電源を入れただけで動く オートスタートセンサーに細断くずな どが付着していませんか? | | 電源スイッチを「切」にしてプラグを抜き、オートスタ ートセンサーを綿棒などで軽く掃除してください。 | | | |

仕様

| 品名 | | マルチシュレッダー | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------|--|--|
| 品番 | | KPS-M70X | | | | |
| 細断形状 | | クロスタイプ | ストレートタイプ | | | |
| 細断対象 | | 紙 | CD/DVD/クレジットカード | FD/MO | | |
| | 細断寸法 | 4mm × 22mm | 10mm | 3分割 | | |
| | 投入口幅 | 240mm | 122mm | 91mm | | |
| | 最大細断枚数 | A4コピー用紙(64g/m²)約15枚 | 1 枚 | 1枚 | | |
| | 細断速度 | 約2.0m/分 | 約4秒 | 約3秒 | | |
| 定格電圧 | | AC100V.50/60Hz | | | | |
| 消費電力 | | 370W | | | | |
| 連続 | a. 線統使用時間目安 約15分(定格時間) | | | | | |
| 作動 | 動音 (無負荷時) 58dB | | | | | |
| ゴミ箱容量 | | 全体約25リットル(分別トレー約3リットル) | | | | |
| 本体サイズ W375mm × D275mm × H638mm | | | | | | |
| 質量 約19.3kg | | | | | | |

[※]最大細断枚数、細断速度、作動音は紙質、FD、CDの種類、湿度、投入方法によって変化します。